

取扱説明書

初めてお使いになるときは、ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

▲ 乾電池事故防止の為必ずお読みください！

誤飲事故防止の為、乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
乾電池の誤使用により発熱・破裂・液漏れが発生し、重大事故につながる恐れがあります。


本品は防水構造ではありません。

乾電池セット方法

単1乾電池3本・単4乾電池6本使用(電池は商品に含まれません)


本体乾電池セット

本体底面のフタを左に回してはずしてください。
その時に乾電池ボックスが落ちないようにご注意ください。
乾電池ボックスを取り出し、単1乾電池3本をプラス(+)とマイナス(-)の表示通り正しく確実に
入れてください。
乾電池を正しく入れたら、本体底面のフタを右に回し、しっかりと閉めてください。

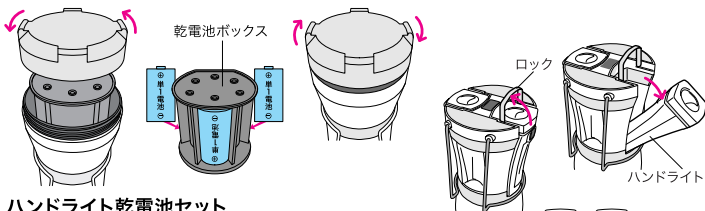


ハンドライト乾電池セット

ロックを外してハンドライトを取り外してください。
乾電池ボックスのフタを取り外し、単4乾電池3本を
プラス(+)とマイナス(-)の表示通り正しく確実にに入れてください。
乾電池を正しく入れたら、フタをしっかりと閉めてください。
ハンドライトは2個あります。同じように乾電池をセットしてください。



各部名称と使用方法

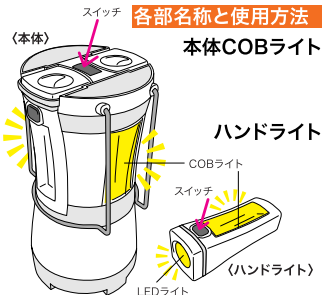


本体COBライト

本体上部のスイッチを1回押すと
COBライトが1箇所点灯します。
2回目を押すと反対側も点灯します。
3回目で両方も消灯します。

ハンドライト

ハンドライトのスイッチを1回押すと
LEDライトが点灯し懐中電灯として
使えます。
2回目を押すとCOBライトが点灯し
ミニランタンとして使えます。
3回目は消灯します。

両側の持ち手を上げると
持ち運びに使えます。



▲ ご使用上の注意

- 乾電池はプラス(+) マイナス(-)を確認してください。
- 乾電池は新旧やマンガンとアルカリなどを混ぜて使用しないでください。
- 使用済みの乾電池を入れたままにしないでください。
- 長期間使用しない場合は乾電池を外しておいてください。
- 分解したり改造して使用しないでください。
- 定期的に点灯状態や乾電池の液漏れなどの点検をしてください。
- 無理な力を加えたり落としたりぶつけたりと衝撃を与えないでください。
- 防水構造ではありません。濡れないように注意してください。
- 濡れてしまった場合は、早急に水気を拭き取り乾燥させてください。
- 直射日光の当たる場所や湿度やホコリの多い場所での保管は避けてください。
- 使用後は汚れや水気を柔らかい布などで拭き取り、屋内の乾燥した場所に保管してください。
- シンナーやベンジンなどで拭かないでください。
- 持ち手を持って振り回さないでください。ケガや故障の原因になります。
- COB・LEDの光は指向性が強いので直視しないでください。
直視し続けると、目に障害が現れることがあります。
- 火気に近づけたり、閉め切った車内(特に夏場)や暖房器具のそばなど
高温になる場所に放置しないでください。
- 本来の用途以外での使用はおやめください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。