



エアベッド ABD-1NTP

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

部品リスト


エアベッド本体×1

耐荷重：約90kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。


※ベッドサイズは実寸です。

厚さ約13cm
(空気注入後)

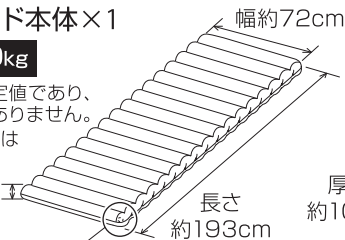

空気栓(1か所)※本体裏面にあります。


枕×1

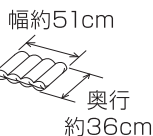


ポンプ本体
×1



ホース×1
本体差し込み口

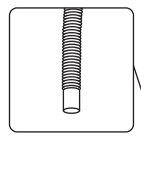


ノズル先端

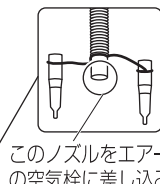

このノズルをエアベッドの空気栓に差し込みます。


空気の入れかた

1 ホースの本体差し込み口を、ポンプ本体に差し込む

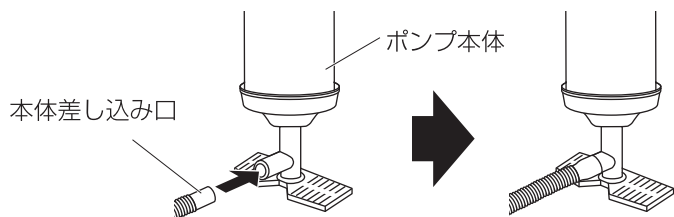


2 エアベッドの空気栓をセットする

＜空気栓拡大図＞

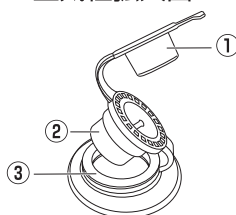


②を③に差し込んでください。

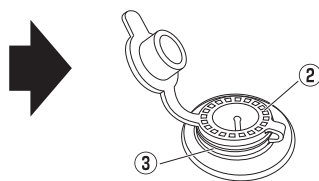

3 エアベッドに空気を入れる

①ホースのノズル先端をエアベッドの空気栓にしっかりと差し込んでください。

②ポンプ下部2か所を固定し、ポンプの取っ手を上下させて空気を入れてください。

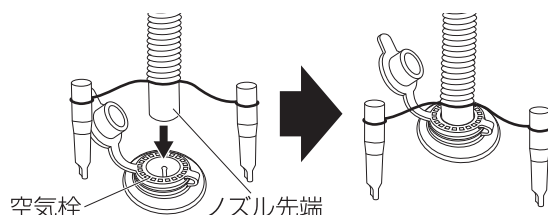

ポンプの取っ手


ポンプ空気入れ
回数(目安):
往復約150回

上下に動かす

ポンプ下部
2か所


※手で押さえても簡単に空気を注入できます。

4 空気を入れ終わったら、ノズル先端を空気栓から外し、空気栓①を②に差し込む

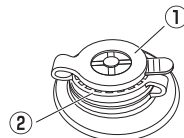

空気の抜きかた

エアベッドの空気栓③から空気栓①②を完全に取り外し、空気を抜いてください。

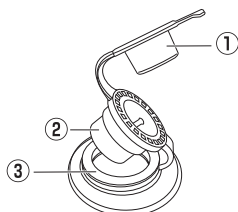

⚠ 使用上の注意

- 乳幼児またはお身体の不自由な方は使用しないでください。
- 直射日光や高温多湿なところを避けて常温で保管してください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 移動する際は引きずらず、ベッドの上の人やものをおろしてから持ち上げて移動してください。
- 本製品はおもちゃではありません。上に立つ、歩く、ジャンプする、または遊ぶといった行為はやめてください。
- 本製品は水上や水辺で使うおもちゃではありません。
- 空気を入れすぎると、破損の原因になります。

- 鋭利なもので傷を付けないようご注意ください。傷が付くと空気もれの原因となります。
- 使用中、時間の経過とともに空気が徐々に抜ける可能性があります。
- 生地には伸縮性があります。繰り返しのご使用により、購入時より高さが減少する場合があります。
- 万が一製品が破損した場合は、すみやかに廃棄してください。
- 製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください